ACT
青森ケーブルテレビ株式会社

WiFiサービス接続設定方法

設定前にケーブルモデム側面に記載の設定情報をご確認ください。

★WiFi接続に必要な情報

プライマリーSSID:
BCW710J-XXXXXX-G
BCW710J-XXXXXX-A
PINコード: XXXXXXXX
WPA暗号キー または PASS KEY:
XXXXXXXXXXXXX

管理用IP: 192.168.X.X

次のWiFi内蔵機器について設定方法を掲載しております。

- パソコン　Windows Vista / 7 / 8/ 10 / MacOS X
- スマートフォン（タブレット）　iPhone , iPad , iPod touch / Android
- ゲーム機　Nintendo3DS(LL)/ Wii / WiiU / NintendoDSi(LL)
  PSP / PlayStation3 / PS Vita / PlayStation4

その他の機器については随時、ACTホームページで紹介致します。

・本冊子で紹介している内容は2015年8月現在のものです。
・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。
・Microsoft,Windows,Windows Vista/7/8/10 は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
・MacOS , iPhone , iPad , iPod touch は米国Apple Inc.の登録商標です。
・Android は Google Inc の登録商標です。
・Nintendo3DS , Nintendo Wii , Nintendo WiiU , NintendoDSi は任天堂の登録商標です。
・PSP , PlayStation3 , PS Vita , PlayStation4は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
・その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
・本冊子では®、TMマークは明記しておりません。
・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。

Windows Vista 用 Wi-Fi設定

【スタート】→【接続先】の順番でクリック。

※ 表示できない場合は、
【スタート】-【ネットワーク】-【ネットワークと共有センター】-【ネットワーク接続の管理】-【ワイヤレスネットワーク接続】

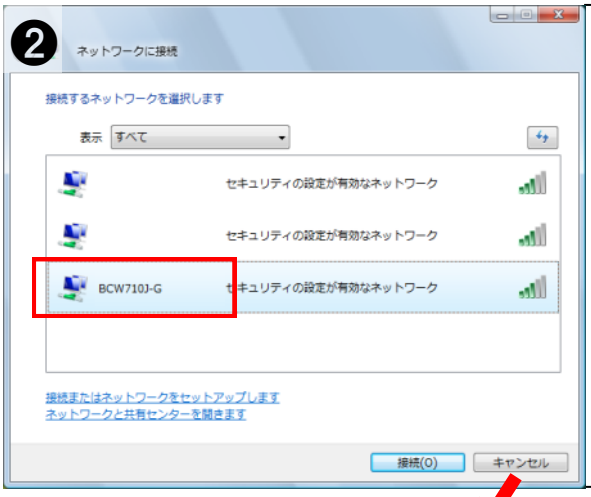

ワイヤレスネットワークの選択一覧から
【BCW710J…】をダブルクリックする。

[PIN入力]、[セキュリティキー入力]
いずれかの画面が表示されます。

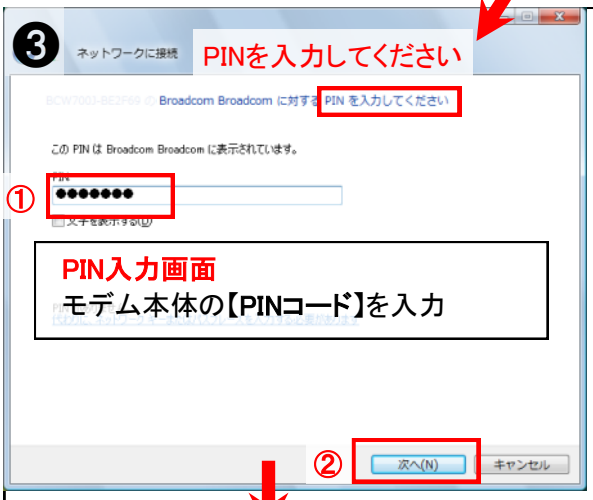

PIN入力画面
モデム本体の【**PINコード**】を入力

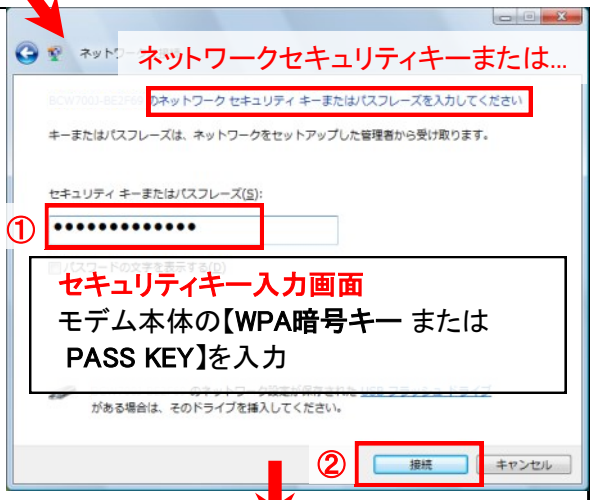

セキュリティキー入力画面
モデム本体の【**WPA暗号キー** または **PASS KEY**】を入力

PIN入力後の画面
【このネットワークプロファイルを保存する】にチェックを入れて【閉じる】

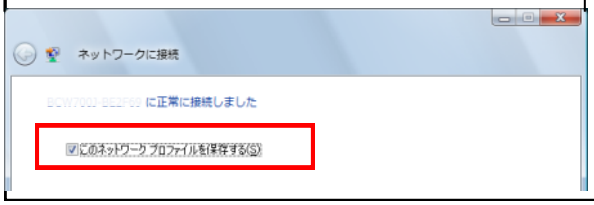

セキュリティキー入力後の画面
【このネットワークを保存します】と【この接続を自動的に開始します】にチェックを入れて【閉じる】

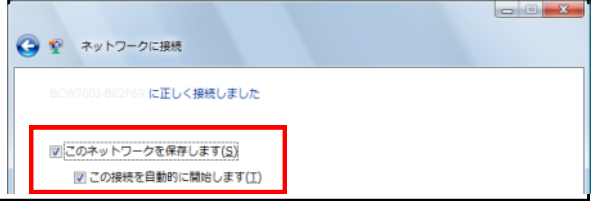

Windows 7 用 Wi-Fi設定

① (デスクトップ画面右下) 無線アイコン をクリック。

② 表示されたネットワーク一覧から【BCW710J…】をクリックする

③「自動的に接続する」があればチェックを入れる。表示がなければ④へ

④【接続】ボタンをクリック

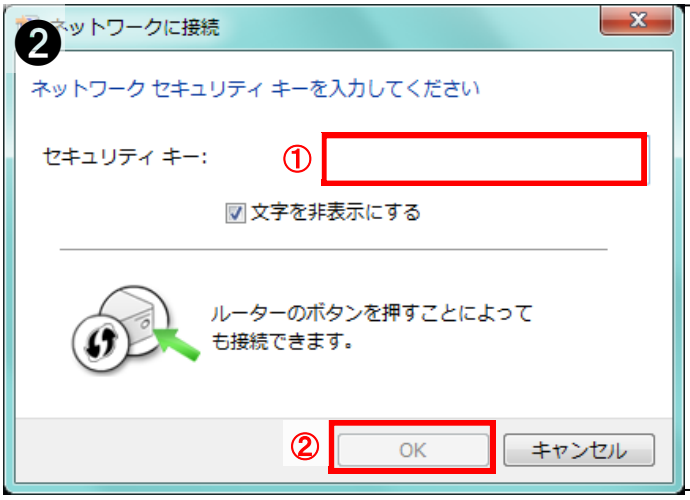

＜セキュリティキーによる設定＞
セキュリティキー欄にモデム本体の
【WPA暗号キー 又は PASS KEY】を
入力した後【OK】ボタンクリック

＜WPSボタンによる設定＞
「ルーターのボタンを…」の
表示があればモデムのWPS
ボタンを6秒間押し続け、
離す事で接続設定できます。

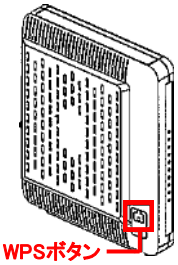

「接続」と表示されていれば設定完了

Windows 8 用 Wi-Fi設定

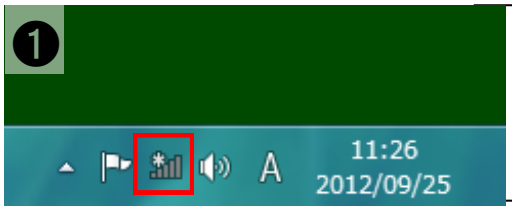

デスクトップ画面を開き
（デスクトップ画面右下） 無線アイコンをクリック

の代わりに が表示の場合はこちらをクリック

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から【BCW710J…】を
クリックする

② 【自動的に接続する】にチェックを入れる

③ 【接続】をクリック

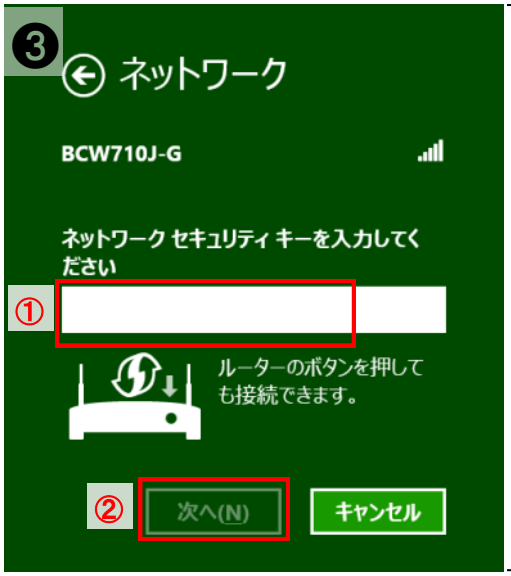

＜セキュリティキーによる設定＞

① モデム本体の**【WPA暗号キー** または **PASS KEY】**を
入力する

② 【次へ】をクリック

＜WPSボタンによる設定＞

「ルーターのボタンを…」の表示があれば
モデム本体側面の WPSボタンを6秒間押し
続けてから 離す事で接続設定できます。

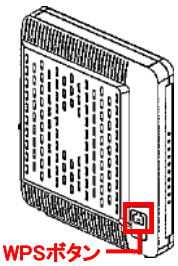

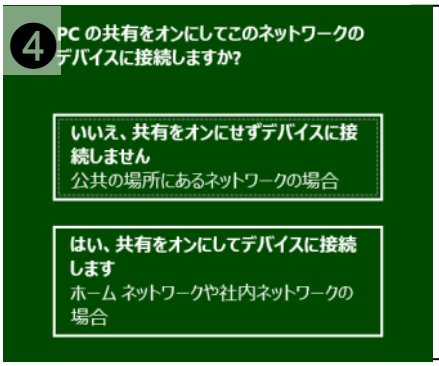

共有設定画面が表示された場合は、使用環境により選択する

・家庭内ネットワークを使用している　　→ 【はい】
（ファイル共有、ネットワークサーバー使用など）

・パソコンが1台のみ、他機器とデータ共有しない　→ 【いいえ】

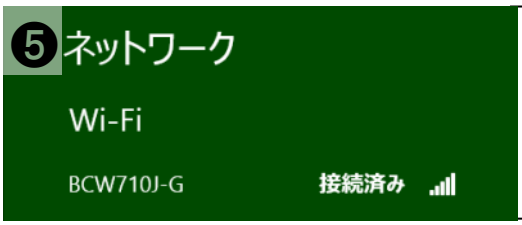

「接続済み」と表示されていれば設定完了

Windows 10 用 Wi-Fi設定

デスクトップ画面を開き
（デスクトップ画面右下） 無線アイコンをクリック

① ワイヤレスネットワークの選択一覧から
【BCW710J...】をクリックする

② 【自動的に接続する】にチェックを入れる

③ 【接続】をクリック

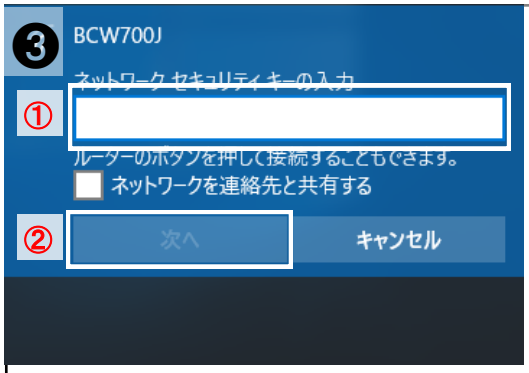

＜セキュリティキーによる設定＞

① モデム本体の**【WPA暗号キー** または **PASS KEY】**を
入力する

② 【次へ】をクリック

＜WPSボタンによる設定＞

「ルーターのボタンを...」の表示があれば
モデム本体側面の WPSボタンを6秒間押し
続けてから 離す事で接続設定できます。

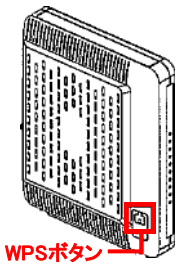

「接続済み」と表示されていれば設定完了

MacOS X 用 Wi-Fi設定

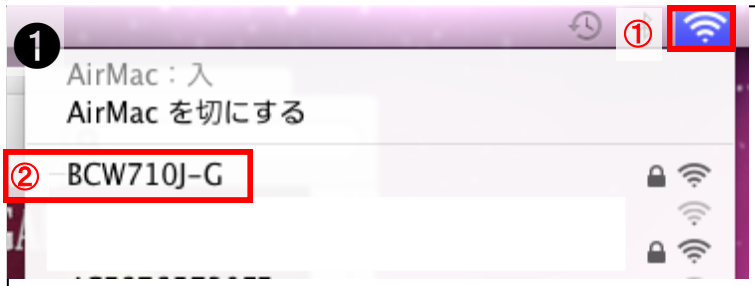

① (デスクトップ画面右上)

AirMacアイコンをクリックし、表示された 一覧から【BCW710J…】をクリックする

AirMacアイコンが次のような時は クリックして【AirMacを入りにする】を選んでから①を実行する

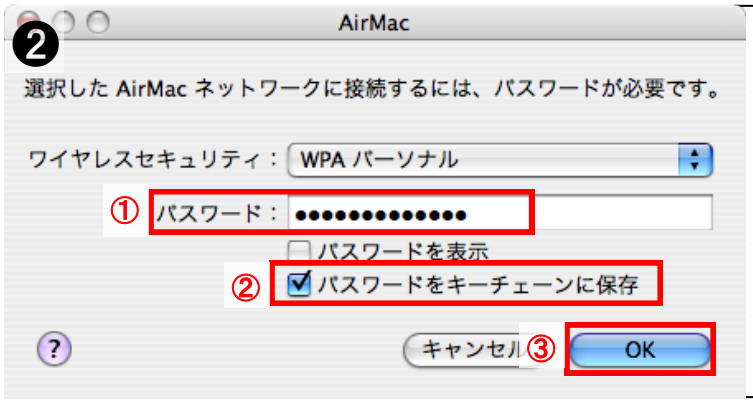

① パスワード欄にモデム本体の【**WPA暗号キー** または **PASS KEY**】を入力。

② [このネットワークを記憶]又は[パスワードをキーチェーンに保存]にチェックする

③【OK】ボタンクリックして画面を閉じる

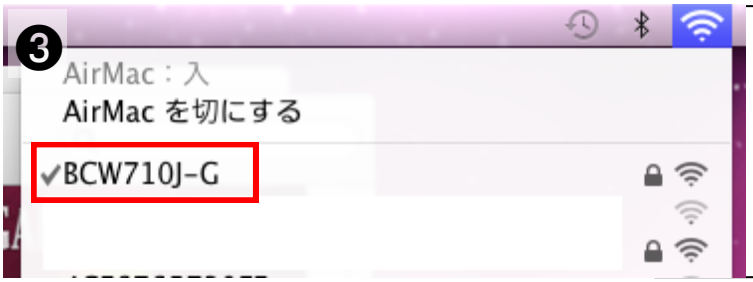

(デスクトップ画面右上)

AirMacアイコンをクリックし、表示された一覧の【BCW710J…】前にチェックされていれば設定完了

iPhone / iPad / iPod touch 用 Wi-Fi設定

ホームメニューから【設定】アイコンを探しタップする

2 ①【Wi-Fi】をタップ　※オフの場合はオンをタップする
② ネットワークの選択から【BCW710J…】をタップする

パスワード欄にモデム本体の
【WPA暗号キー または **PASS KEY】** を
入力し【接続】をタップする

【BCW710J…】の前にチェックマークが付いていれば接続完了

スマートフォン・タブレット(Android) 用 Wi-Fi設定

ホーム画面から【アプリー覧】アイコンをタップ

【設定】アイコンを探しタップ

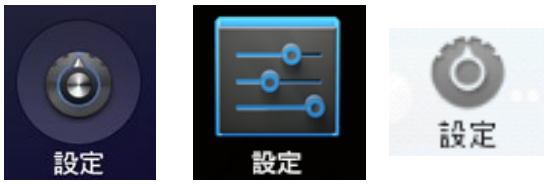

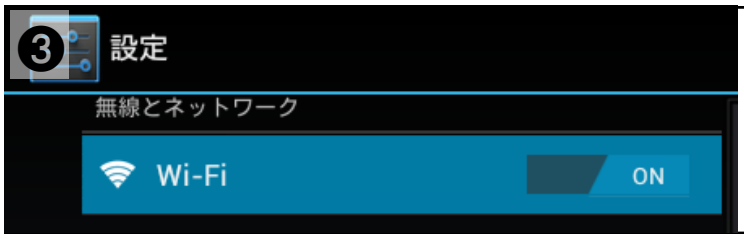

【無線とネットワーク】→【Wi-Fi】が[ON]または [チェック]を確認

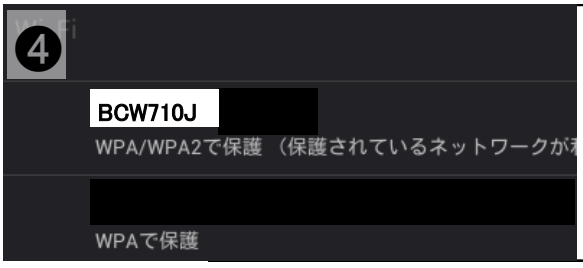

(【Wi-Fi設定】) アクセスポイントの一覧から【BCW710J..】をタップ

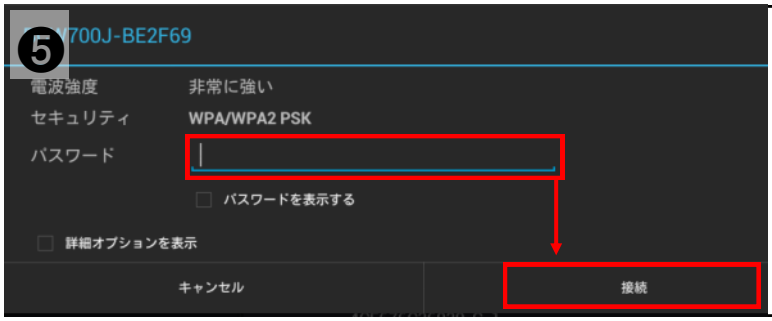

【WPA暗号キー / PASS KEY】を入力し【接続】をタップ【接続(済み)】となれば設定完了



Nintendo 3DS/3DSLL 用 Wi-Fi設定

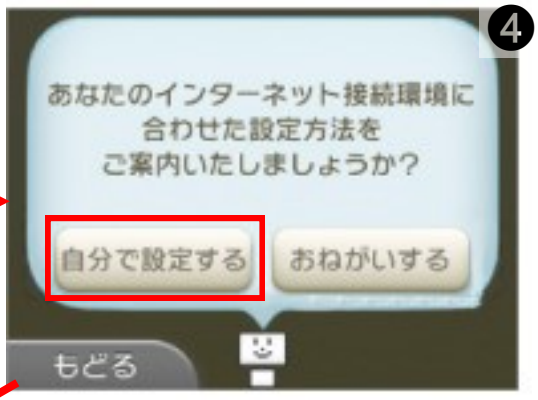

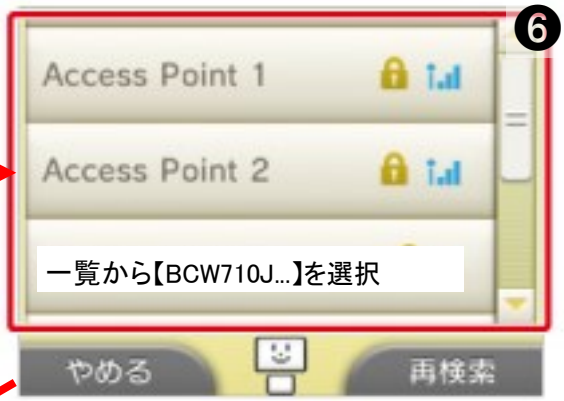

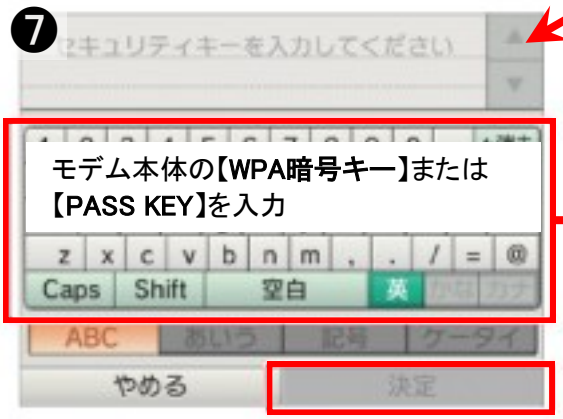

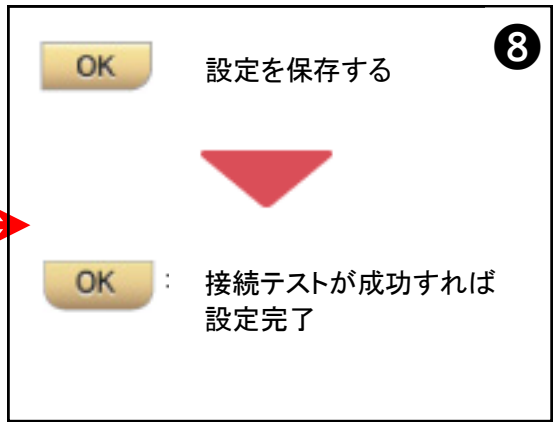

Nintendo Wii 用 Wi-Fi設定

❶【Wii】を選択

❷【Wii本体設定】を選択

❸ ①【＞】で画面を切り替え
②【インターネット】を選択

❹【接続設定】を選択

❺【未設定】を選択

❻【Wi-Fi接続】を選択

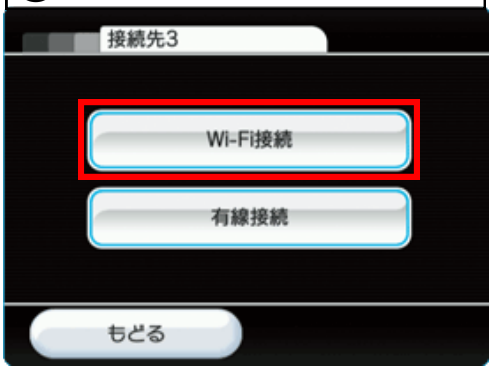

❼【アクセスポイントを検索】

❽【BCW710J…】を選択

次のページに続く ＞＞

<< Wii 設定続き

❾ 白い四角部分を選択

❿ ①【WPA暗号キー または PASSKEY】を入力後
②【OK】を選択

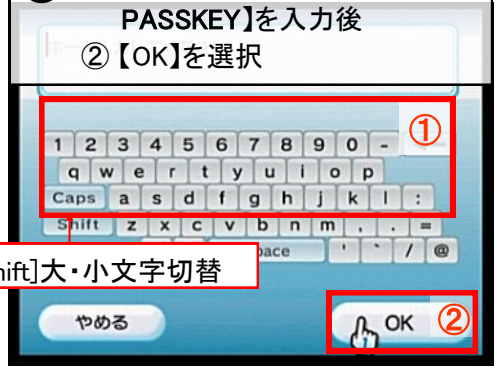

⓫ 【OK】を選択

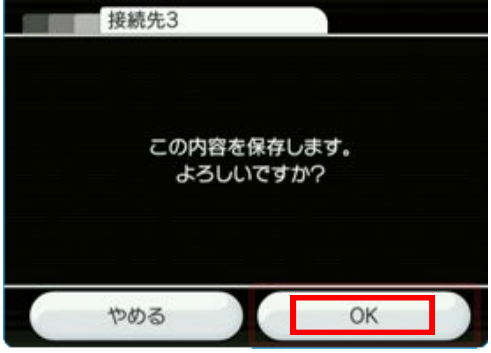

⓬ 【OK】を選択

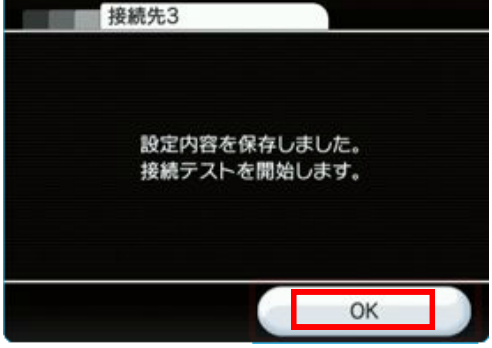

Nintendo Wii U用 Wi-Fi設定

❶

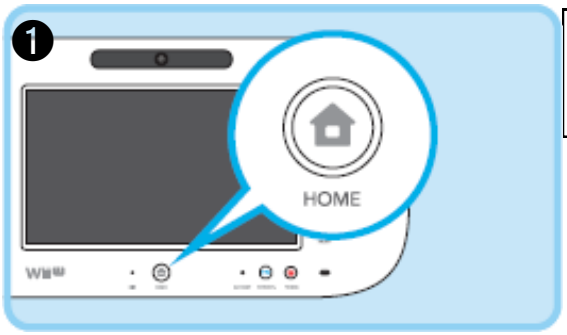

HOMEボタンからホームメニューを表示。
後の操作は画面のアイコンをタッチします

❷ 【本体設定】を選択します

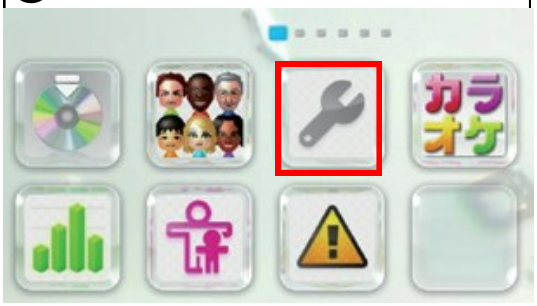

❸ 【インターネット】を選択

❹ 【インターネットに接続する】

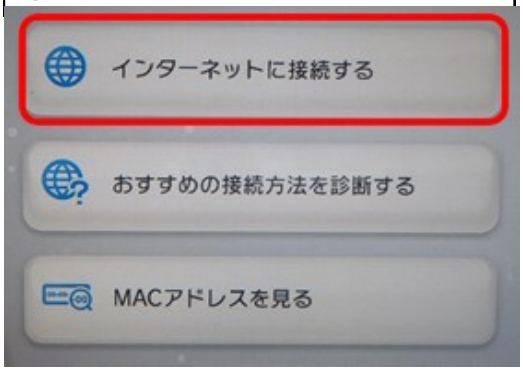

❺ アクセスポイント一覧から
【BCW710J…】を探し選択

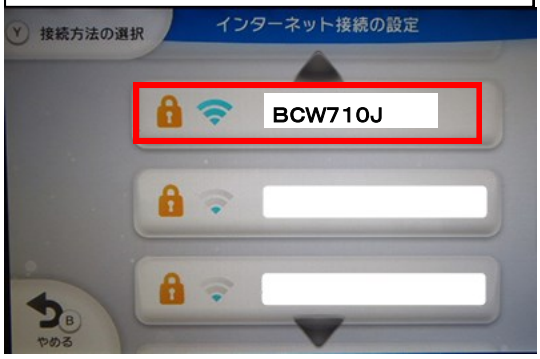

❻ 【WPA暗号キー / PASS KEY】を
入力し【OK】

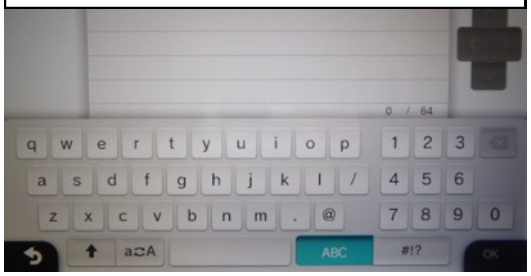

❼ 接続テストが実行され、
「成功しました」と表示されたら
【OK】を選びます。

「通常使う接続先に設定してもよろしいですか？」と表示されましたら
【設定する】を選びます。

以上で設定完了です。

NintendoDSi / DSiLL 用 Wi-Fi設定

PSP用 Wi-Fi設定

❶ ホームメニュー 【設定】→ 【ネットワーク設定】で◎ボタンを押す

❷ 【インフラストラクチャーモード】を選び◎ボタンを押す

❸ 【新しい接続の作成】→【検索(する)】の順番で選び◎ボタンを押す

❹ 一覧から使用するSSID【BCW710J…】を選び◎ボタンを押す

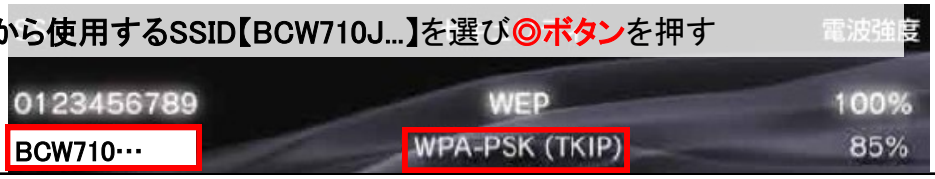

❺ SSID編集画面が表示されますが、そのまま右キーを押す

❻ セキュリティ設定から【WPA-PSK / WPA-PSK(TKIP)】を選び右キーを押す

❼ 暗号化キー入力◎ボタンで文字入力画面表示。【WPA暗号キー 又は PASS KEY】を入力し[START]ボタンで画面を閉じる。戻ったら 右キーを押す

❽ 【かんたん】を選び右キー → 接続名を確認 右キー → 設定内容表示 右キー

❾ 【設定内容を保存する】◎ボタン →【接続テストをする】◎ボタン。
成功すると結果が表示。×ボタン数回押してメニュー画面に戻る。

PlayStation3 用 Wi-Fi設定

❶ ホームメニュー 【設定】→ 【ネットワーク設定】で◎ボタンを押す

❷【インターネット接続設定】で◎ボタン※切断確認画面表示【OK】◎ボタン

❸【かんたん】◎ボタン→【無線】◎ボタン→【検索する】◎ボタンの順で選ぶ

❹ 一覧から使用するSSID【BCW710...】を選び◎ボタンを押す

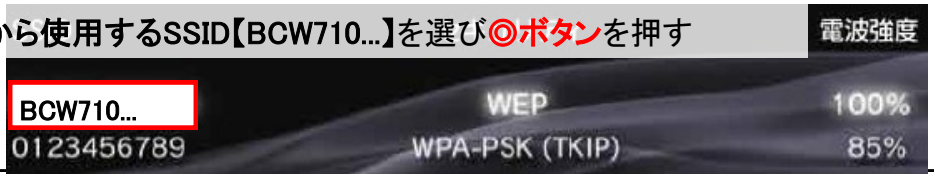

❺ SSID【BCW710J...】画面が表示されたら方向キーの右キー

❻ ワイヤレスLANセキュリティ設定は【WPA-PSK/WPA2-PSK】を選び右キー

❼ WPAキー入力画面。
◎ボタンで編集画面を表示し【WPA暗号キー 又は PASS KEY】を入力
[入力方法]方向キーで文字を選び◎ボタンで入力
暗号キー入力後[START]ボタンを押す。WPAキー画面に戻ったら右キー

❽ 接続確認 → 設定一覧 が表示◎ボタン
保存が完了しました画面【接続テストをする】◎ボタン
テストが成功すると設定完了です。
後は×ボタンでホームメニューに戻ります

PS Vita 用 Wi-Fi設定

❶ 上下に動かし【設定】アイコンを探し、タップする。

❷ 【はじめる】をタップする。

❸ 【ネットワーク】をタップする。

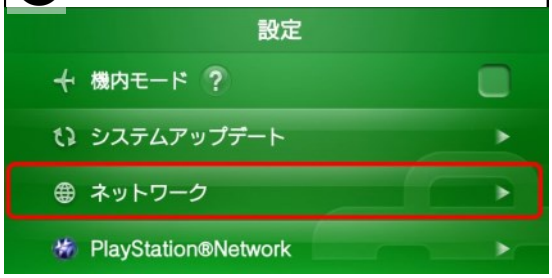

❹ 【Wi-Fi設定】をタップする。

❺ 【Wi-Fi】にチェックを入れ【アクセスポイント】の[BCW710J...]をタップ

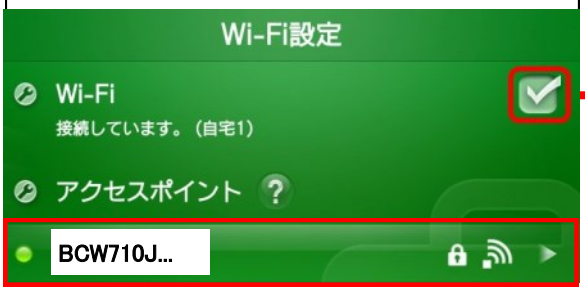

❻ モデム本体の【**WPA暗号キー** または **PASS KEY**】を入力 →【OK】
「登録しました」→【OK】

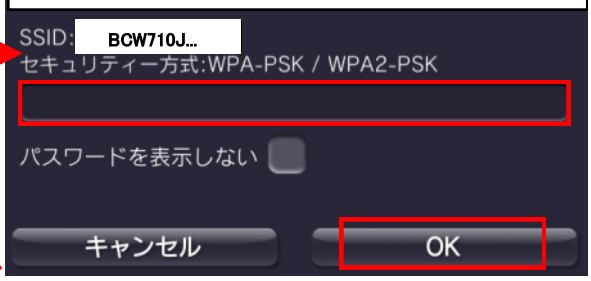

❼ アクセスポイント一覧に戻りましたら[BCW710J]をタップ →【接続】

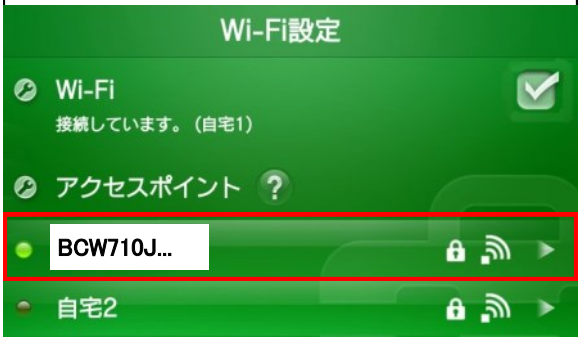

PlayStation4 用 Wi-Fi設定

❶ ホームメニュー （設定）⟶ （ネットワーク）を選びます

❷ 【インターネット接続を設定する】⟶【Wi-Fiを使う】を選びます

❸ 【かんたん】を選ぶとアクセスポイント一覧が表示されます

❹ ＜WPA暗号キーによる設定＞

一覧から使用するSSID【BCW710...】を選びます

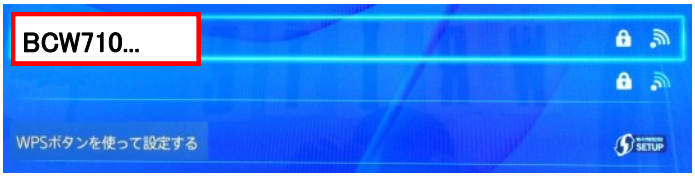

パスワードの入力画面が表示されます。モデム本体の【WPA暗号キー または PASS KEY】を入力し「確定」ボタンを選択します

＜WPSボタンによる設定＞

一覧に Wi-Fi PROTECTED SETUP アイコンが付いた【WPSボタンを使って設定する】があれば選択し、モデムのWPSボタンを6秒間押し続けてから離す事で自動接続できます。

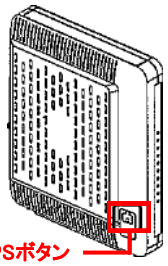

❺ 設定完了画面から【インターネット接続を診断する】を選びます
インターネット接続が「成功」と表示されればWi-Fi設定完了です

WiFi接続設定に失敗する場合

☆モデムの[WLAN]ランプが点灯しているかをご確認ください。

無灯の場合は電源が入っていません。
モデム本体およびコンセント側に電源アダプターが接続されているかをご確認ください。

☆接続する機器にWiFiが内蔵されているかをご確認ください。

一部のWindowsパソコン、初期のPlayStation3、Xbox360には内蔵されていない事もございます。
付属の取扱説明書、または製造元のサポートへご確認ください。

☆無線機能が有効になっているかをご確認ください。

接続する機器に無線(ワイヤレス)LANスイッチがある場合は、スイッチがONになっているかを
ご確認ください。詳細については機器の取扱説明書をご参照ください。
Windowsパソコンではコントロールパネルからネットワーク接続を開き、「ワイヤレスネット
ワーク接続」が無効となっていないかをご確認ください。

☆入力する接続情報をご確認ください。

モデム側面のラベルに記載している「プライマリーSSID」/「PINコード」/「WPA暗号キー(または)
PASS KEY」と入力内容に相違がないかをご確認ください。

☆ワイヤレスネットワークの設定をご確認ください。

Windows Vista / 7 / 8 / 10 , MacOS などは、ワイヤレスネットワーク設定の「IPアドレス」と
「DNSサーバーアドレス」を自動的に取得する設定となっているかをご確認ください。
詳細についてはパソコンのヘルプをご参照ください。

☆無線LANの電波が遮断されていないかをご確認ください。

電子レンジ付近、静電気や電波障害の発生する場所、金属ドアで遮断された部屋などでは
無線LANの電波が届かなくなったり、通信切断や速度低下などの不安定な状態になったり
する場合があります。離れている場合はモデムの近接で設定をお試しください。

☆接続機器の再起動をお試しください。

スリープモードでは無く完全に電源を切った状態にしてから、再度起動をお試しください。

☆モデムの初期化をお試しください。

モデムの配線側に「RESET」ボタンがございます。モデムの電源が入っている状態で
RESETボタンを6秒以上押し続けてください。その後5分程度でモデムが初期化状態と
なりますので、WiFi接続設定のやり直しをお試しください。